

# Cactusphere 100 シリーズ

## ハードウェアマニュアル

CT1110-W01  
CT1110-W01P

Version 1.1.1  
2020/08/20

株式会社アットマークテクノ [<https://www.atmark-techno.com>]

Armadillo サイト [<https://armadillo.atmark-techno.com>]

---

# Cactusphere 100 シリーズ: ハードウェアマニュアル

株式会社アットマークテクノ

製作著作 © 2020 Atmark Techno, Inc.

Version 1.1.1  
2020/08/20

# 目次

1. はじめに .....	6
1.1. 本書で扱うこと扱わないこと .....	6
1.1.1. 扱うこと .....	6
1.1.2. 扱わないこと .....	6
1.2. ユーザー限定コンテンツ .....	6
1.3. 本書および関連ファイルのバージョンについて .....	6
1.4. 本書の構成 .....	7
1.5. 表記について .....	7
1.5.1. アイコン .....	7
1.6. 謝辞 .....	7
2. 注意事項 .....	8
2.1. 安全に関する注意事項 .....	8
2.2. 取扱い上の注意事項 .....	9
2.3. 電波障害について .....	10
2.4. 無線モジュールの安全規制について .....	10
2.5. 保証について .....	10
2.6. 輸出について .....	11
2.7. 商標について .....	11
2.8. ソフトウェアの提供方針 .....	11
2.9. オープンソースソフトウェアについて .....	11
3. 製品概要 .....	12
3.1. Cactusphere とは .....	12
3.2. 製品ラインアップ .....	12
3.3. 仕様 .....	12
3.4. インターフェースレイアウト .....	13
3.5. ブロック図 .....	14
4. 電気的仕様 .....	16
4.1. 絶対最大定格(製品モデル共通) .....	16
4.2. 推奨動作条件(製品モデル共通) .....	16
4.3. 接点入力モデル インターフェース仕様 .....	16
5. 形状図 .....	18
5.1. ケース形状図 .....	18
5.2. アンテナ形状図 .....	19
6. 組み立て方法 .....	20
6.1. カバーパーツの取り外し方法 .....	20
6.2. カバーパーツの取り付け方法 .....	22
7. 取り付け方法 .....	24
7.1. DIN レールへの取り付け方法 .....	24
7.2. 壁面への取り付け方法 .....	25

## 図目次

2.1. Cactusphere 110 接点入力モデル認証マーク .....	10
3.1. インターフェースレイアウト .....	13
3.2. Cactusphere 100 シリーズブロック図 .....	15
4.1. 接点入力モデル CON4 ピン配置図 .....	16
4.2. 接点入力モデル 内部回路 .....	17
5.1. ケース形状図 .....	18
5.2. アンテナ形状図 .....	19
6.1. 各部名称 .....	20
6.2. カバーパーツ A 取り外し方法 .....	21
6.3. カバーパーツ B 取り外し方法 .....	22
6.4. カバーパーツ A 取り付け方法 .....	23
6.5. カバーパーツ B 取り付け方法 .....	23
7.1. DIN レール取り付け方法 .....	24
7.2. DIN レール取り付けイメージ .....	25
7.3. 壁掛け穴寸法 .....	25
7.4. 壁面取り付け方法 .....	26

## 表目次

2.1. Cactusphere 110 接点入力モデル 適合証明情報 .....	10
3.1. Cactusphere 100 シリーズ ラインアップ .....	12
3.2. 仕様 .....	12
3.3. 各インターフェースの説明 .....	13
4.1. 絶対最大定格 .....	16
4.2. 推奨動作条件 .....	16
4.3. 接点入力モデル インターフェース仕様 .....	16
4.4. 接点入力モデル CON4 ピン配置 .....	17

# 1. はじめに

このたびは Cactusphere 100 シリーズをご利用いただき、ありがとうございます。

Cactusphere 100 シリーズは既設機器・センサー等を接続し、Microsoft Azure へつなぐことができる IoT アダプタです。既存設備に Cactusphere を外付けすることにより、設備の構成や設定を変更することなく接点情報を取得してデータを Azure へセキュアに送信、データの可視化・機器の監視に役立つことができます。

Cactusphere から Microsoft Azure にアップロードされたデータは、Microsoft Azure の各種サービスと連携させることができますため、下記のような様々なシステムを構築することができます。

- ・ PowerBI や Office365 などの各種バックエンドサービスと連携、日常業務に直結する IoT システムを構築
- ・ 機械学習や Cognitive Services(AI)などのインテリジェントサービスを活用、業務を効率化

## 1.1. 本書で扱うこと扱わないこと

### 1.1.1. 扱うこと

本書では、Cactusphere 100 シリーズの使い方、ハードウェア仕様、オリジナルのシステムを開発するために必要となる情報、その他注意事項について記載しています。

また、アットマークテクノが運営する Armadillo サイトをはじめ、開発に有用な情報を得る方法についても、隨時説明しています。

### 1.1.2. 扱わないこと

本書では、各種搭載モジュールの詳細仕様など、一般的な情報や、他に詳しい情報があるものは扱いません。また、(Cactusphere 100 シリーズを使用した)最終製品あるいはサービスに固有な情報や知識も含まれていません。

## 1.2. ユーザー限定コンテンツ

アットマークテクノ Armadillo サイトでユーザー登録を行うと限定コンテンツにアクセスできるようになります。主な限定コンテンツには、下記のものがあります。

- ・ 各種信頼性試験データ・納入仕様書等製造関連情報

## 1.3. 本書および関連ファイルのバージョンについて

本書を含めた関連マニュアル、ソースファイルやイメージファイルなどの関連ファイルは最新版を使用することをおすすめいたします。本書を読み始める前に、ダウンロードサイトまたは Gihub で最新版の情報をご確認ください。

Armadillo サイト - Cactusphere 100 シリーズ ドキュメントダウンロード

<https://armadillo.atmark-techno.com/cactusphere/resources/documents>

**Github - Cactusphere 100 シリーズ ソフトウェアダウンロード**

<https://github.com/Cactusphere/Cactusphere-100>

## 1.4. 本書の構成

本書には、Cactusphere 100 シリーズをベースに、オリジナルの製品を開発するために必要となる情報をお記載しています。また、取扱いに注意が必要な事柄についても説明しています。

- ・はじめにお読みください。

「1. はじめに」、「2. 注意事項」

- ・ハードウェア仕様を紹介します。

「3. 製品概要」、「4. 電気的仕様」、「5. 形状図」、「6. 組み立て方法」

## 1.5. 表記について

### 1.5.1. アイコン

本書では以下のようにアイコンを使用しています。



注意事項を記載します。



役に立つ情報を記載します。



用語の説明や補足的な説明を記載します。

## 1.6. 謝辞

Cactusphere で使用しているソフトウェアの多くは Free Software / Open Source Software で構成されています。Free Software / Open Source Software は世界中の多くの開発者の成果によってなりたっています。この場を借りて感謝の意を表します。

## 2. 注意事項

### 2.1. 安全に関する注意事項

本製品を安全にご使用いただくために、特に以下の点にご注意ください。



- ・ ご使用の前に必ず製品マニュアルおよび関連資料をお読みになり、使用上の注意を守って正しく安全にお使いください。
- ・ マニュアルに記載されていない操作・拡張などを行う場合は、弊社 Web サイトに掲載されている資料やその他技術情報を十分に理解した上で、お客様自身の責任で安全にお使いください。
- ・ 水・湿気・ほこり・油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因になる場合があります。
- ・ 本製品を使用して、お客様の仕様による機器・システムを開発される場合は、製品マニュアルおよび関連資料、弊社 Web サイトで提供している技術情報のほか、関連するデバイスのデータシート等を熟読し、十分に理解した上で設計・開発を行ってください。また、信頼性および安全性を確保・維持するため、事前に十分な試験を実施してください。
- ・ 本製品は、機能・精度において極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途(医療機器、交通関連機器、燃焼制御、安全装置等)での使用を意図しておりません。これらの設備や機器またはシステム等に使用された場合において、人身事故、火災、損害等が発生した場合、当社はいかなる責任も負いかねます。
- ・ 本製品には、一般電子機器用(OA 機器・通信機器・計測機器・工作機械等)に製造された半導体部品を使用しています。外来ノイズやサージ等により誤作動や故障が発生する可能性があります。万一誤作動または故障などが発生した場合に備え、生命・身体・財産等が侵害されることのないよう、装置としての安全設計(リミットスイッチやヒューズ・ブレーカー等の保護回路の設置、装置の多重化等)に万全を期し、信頼性および安全性維持のための十分な措置を講じた上でお使いください。
- ・ 本製品は、無線 LAN 機能を搭載しております。心臓ペースメーカー や補聴器などの医療機器、火災報知器や自動ドアなどの自動制御器、電子レンジ、高度な電子機器やテレビ・ラジオに近接する場所、移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局の近くで使用しないでください。製品が発生する電波によりこれらの機器の誤作動を招く恐れがあります。

## 2.2. 取扱い上の注意事項


本製品に恒久的なダメージをあたえないよう、取扱い時には以下のような点にご注意ください。

破損しやすい箇所	アンテナ端子、USB コネクタは破損しやすい部品になっています。無理に力を加えて破損することのないよう十分注意してください。
本製品の改造	本製品に改造を行った場合は保証対象外となりますので十分ご注意ください。
電源投入時のコネクタ着脱	本製品や周辺回路に電源が入っている状態で、活線挿抜対応インターフェース(LAN, USB)以外へのコネクタ着脱は、絶対に行わないでください。
静電気	本製品には CMOS デバイスを使用しており、静電気により破壊されるおそれがあります。本製品を開封するときは、低湿度状態にならないよう注意し、静電防止用マットの使用、導電靴や人体アースなどによる作業者の帯電防止対策、備品の放電対策、静電気対策を施された環境下で行ってください。また、本製品を保管する際は、静電気を帯びやすいビニール袋やプラスチック容器などは避け、導電袋や導電性の容器・ラックなどに収納してください。
ラッチアップ	電源および入出力からの過大なノイズやサージ、電源電圧の急激な変動等により、使用している CMOS デバイスがラッチアップを起こす可能性があります。いったんラッチアップ状態となると、電源を切断しないかぎりこの状態が維持されるため、デバイスの破損につながることがあります。ノイズの影響を受けやすい入出力ラインには、保護回路を入れることや、ノイズ源となる装置と共に電源を使用しない等の対策をとることをお勧めします。
衝撃	落下や衝撃などの強い振動を与えないでください。
振動	振動が発生する環境では、本製品が動かないよう固定して使用してください。
使用場所の制限	無線機能を搭載した製品は、テレビ・ラジオに近接する場所で使用すると、受信障害を招く恐れがあります。
電波に関する注意事項(2.4GHz 帯無線)	2.4GHz 帯の電波を使用する機能(無線 LAN 等)は、自動ドアなどの自動制御電子機器に影響が出る場合、すぐに使用を中止してください。



この無線機は 5GHz 帯を使用します。全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域が回避可能で、変調方式として DS-SS および OFDM 方式を採用し、想定される干渉距離は 40m 以下です。

電波に関する注意事項(5GHz 帯無線)	この無線機は 5GHz 帯を使用します。W52、W53 の屋外での利用は電波法により禁じられています。<
----------------------	--

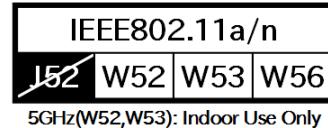

## 2.3. 電波障害について



この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

## 2.4. 無線モジュールの安全規制について

本装置は電波法に基づく工事設計認証を受けています。

国内で使用する場合、無線局の免許は必要ありません。



以下の事項を行うと法律により罰せられることがあります。

- ・ 本製品の無線回路やアンテナを分解/改造すること。
- ・ 筐体に貼られている証明ラベルをはがす、消す、上からラベルを貼るなどし、見えない状態にすること。

認証番号は次のとおりです。

表 2.1 Cactusphere 110 接点入力モデル 適合証明情報

項目	内容
型式又は名称	CT1110
電波法に基づく工事設計認証における認証番号	008-200351

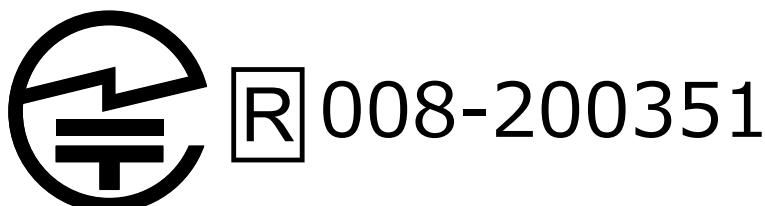


図 2.1 Cactusphere 110 接点入力モデル認証マーク

## 2.5. 保証について

本製品の本体基板は、製品に添付もしくは弊社 Web サイトに記載している「製品保証規定」に従い、ご購入から 1 年間の交換保証を行っています。添付品およびソフトウェアは保証対象外となりますのでご注意ください。

製品保証規定 <https://www.atmark-techno.com/support/warranty-policy>

## 2.6. 輸出について

- ・当社製品は、原則として日本国内での使用を想定して開発・製造されています。
- ・海外の法令および規則への適合については当社はなんらの保証を行うものではありません。
- ・当社製品を輸出するときは、輸出者の責任において、日本国および関係する諸外国の輸出関連法令に従い、必要な手続を行っていただきますようお願ひいたします。
- ・日本国およびその他関係諸国による制裁または通商停止を受けている国家、組織、法人または個人に対し、当社製品を輸出、販売等することはできません。
- ・当社製品および関連技術は、大量破壊兵器の開発等の軍事目的、その他国内外の法令により製造・使用・販売・調達が禁止されている機器には使用することができません。

## 2.7. 商標について

- ・Cactusphere は株式会社アットマークテクノの登録商標です。その他の記載の商品名および会社名は、各社・各団体の商標または登録商標です。™、®マークは省略しています。

## 2.8. ソフトウェアの提供方針

本製品のソフトウェアは、特に記述のある場合を除き、「AS IS (現状有姿)」で提供します。ご購入時のソフトウェアイメージのバージョンの確認・管理はお客様ご自身で実施してください。また、使用用途や目的に併せてお客様ご自身で事前に十分な検討と試験を実施した上で、適切なソフトウェアに書き換えてご利用ください。弊社は、当該ソフトウェアが特定の目的に適合すること、ソフトウェアの信頼性および正確性、ソフトウェアを含む本製品の使用による結果について、お客様に対し何らの保証を行うものではありません。

## 2.9. オープンソースソフトウェアについて

本製品はオープンソースソフトウェアを使用しています。各ソースコードに記載のライセンス形態にしたがって、お客様の責任においてご利用ください。

オープンソースソフトウェアについてはソフトウェアマニュアルをご確認ください。

Cactusphere 100 シリーズ ソフトウェアマニュアル

<https://armadillo.atmark-techno.com/resources/documents/cactusphere/manual/software>

## 3. 製品概要

### 3.1. Cactusphere とは

Cactusphere(カクタスフィア)は既設機器・センサーを簡単かつセキュアに Microsoft Azure へつなぐことができる IoT アダプタです。通信機能やセキュリティ機能を持たない既存設備の構成を変更することなく、接点情報を取得してクラウド上の IoT ハブサービス(Azure IoT Central または Azure IoT Hub)に送信、収集した情報の可視化や機器の監視に役立てることができます。Azure Sphere に準拠する専用チップを搭載しているので、長期的なセキュリティアップデートが保証される等、デバイスからクラウドまで一貫して安全性が担保される仕組みとなっています。

### 3.2. 製品ラインアップ

Cactusphere 100 シリーズの製品ラインアップは次のとおりです。

表 3.1 Cactusphere 100 シリーズ ラインアップ

名称	型番
Cactusphere 110 接点入力モデル	CT1110-W01
Cactusphere 110 接点入力 PoE モデル	CT1110-W01P

### 3.3. 仕様

Cactusphere 100 シリーズの主な仕様は次のとおりです。

表 3.2 仕様

型番	CT1110-W01	CT1110-W01P
プロセッサ	MediaTek MT3620 Arm Cortex-A7 x 1 - L1 命令/L1 データキャッシュ 64KByte/32KByte - L2 キャッシュ 256KByte - システムメモリ 4MByte Arm Cortex-M4 x2 - TCM/SRAM 192KByte/64KByte	
システムクロック	CPU コアクロック(Arm Cortex-A7): 500MHz CPU コアクロック(Arm Cortex-M4): 200MHz 源発振クロック: 26MHz	
OS	Azure Sphere OS	
無線 LAN	IEEE 802.11 b/g/n(2.4GHz/5GHz) アンテナ付属	
LAN(Ethernet)	RJ-45 x 1 10BASE-T	
PoE 給電	非対応	IEEE802.3af 準拠 ※PoE 給電時は Cat5e 以上のケーブルを使用してください
I/O ポート	接点入力 x 4 ・電流シンク出力タイプに接続可能	
USB	USB 2.0 Device x 1 (High Speed) USB 給電可能 ※デバイス設定・キッティング用のインターフェースです	
スイッチ	ユーズースイッチ x 1 リセットスイッチ x 1	

型番	CT1110-W01	CT1110-W01P
LED	ステータス LED x 1 電源 LED x 1	
電源電圧	DC 9V~24V ※端子台から入力時	
消費電力(参考値)	約 2.0W ※WLAN の電波環境により消費電力は変化します	
動作温度範囲	-20~+60°C ※結露なきこと	
外形サイズ	90.0 x 71.1 x 32.2mm ※突起部分を除く	
重量	約 105g	約 120g
設置方法	35mmDIN レールに取り付け、または背面壁掛け穴を使用して壁面へ取り付け	

### 3.4. インターフェースレイアウト

インターフェースレイアウトは以下のとおりです。

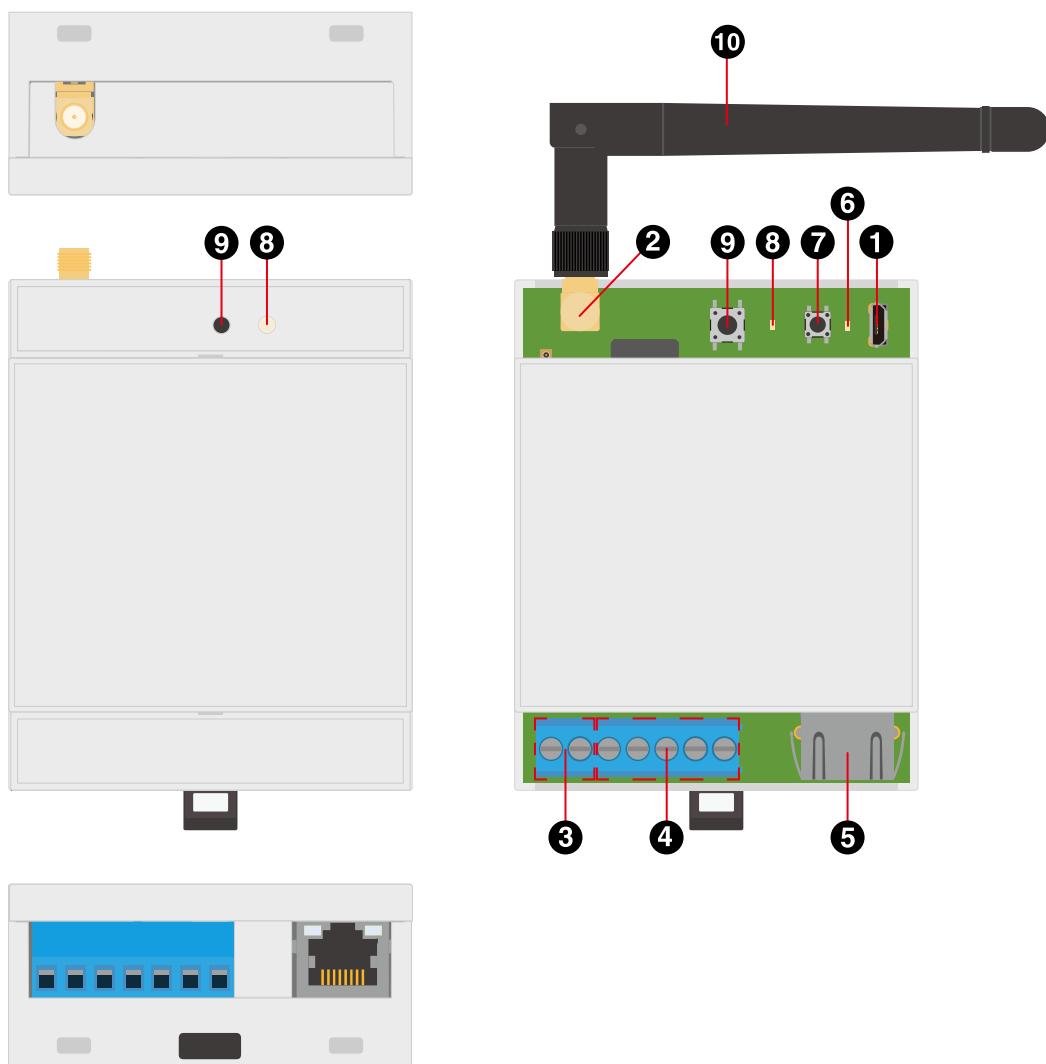


図 3.1 インターフェースレイアウト


表 3.3 各インターフェースの説明

番号	部品記号	名称	説明
1	CON1	USB コネクタ	USBmicroB ケーブルを接続します。
2	CON3	アンテナコネクタ	付属のアンテナを接続します。

番号	部品記号	名称	説明
3	CON4	電源コネクタ	電源ケーブルを接続します。
4	CON4	I/O コネクタ	各モデルで仕様が異なります。
5	CON5	LAN コネクタ	LAN ケーブルを接続します。
6	PWR	電源 LED	電源の入力状態を表す赤色 LED です。
7	RST	リセットスイッチ	リセット用のタクトスイッチです。
8	LED1	ステータス LED	ステータス表示を行う緑色 LED です。
9	SW2	ユーザースイッチ	ユーザーが利用可能なタクトスイッチです。
10	ANT	アンテナ	無線 LAN 用アンテナです。

### 3.5. ブロック図

Cactusphere 100 シリーズのブロック図は次のとおりです。

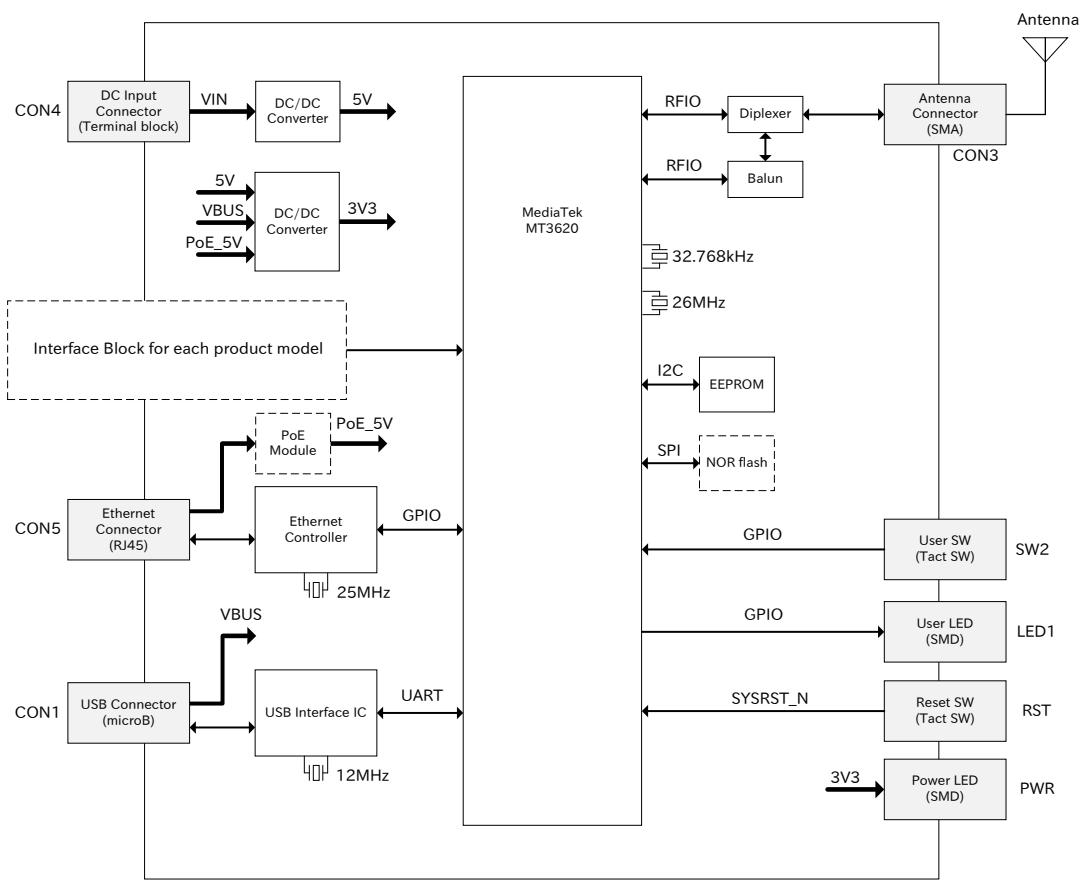

#### ■ Interface Block

CT1110 (contact input model)

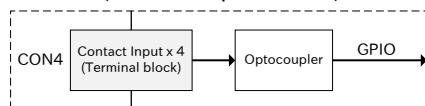


図 3.2 Cactusphere 100 シリーズブロック図 [1]

[1]破線部分はモデルによって実装/未実装が異なります。

## 4. 電気的仕様

### 4.1. 絶対最大定格(製品モデル共通)

表 4.1 絶対最大定格

項目	記号	Min.	Max.	単位	備考
電源電圧	VIN	-0.3	26.4	V	
使用温度範囲	Topr	-20	60	°C	結露なきこと



絶対最大定格は、あらゆる使用条件や試験状況において、瞬時でも超えてはならない値です。上記の値に対して余裕をもってご使用ください。

### 4.2. 推奨動作条件(製品モデル共通)

表 4.2 推奨動作条件

項目	記号	Min.	Typ.	Max.	単位	備考
電源電圧	VIN	9	12	24	V	-
使用温度範囲	Ta	-10	25	60	°C	結露なきこと

### 4.3. 接点入力モデル インターフェース仕様

接点入力モデルのインターフェース仕様は以下のとおりです。

表 4.3 接点入力モデル インターフェース仕様

項目	説明
定格入力電圧	DC +3.3～+48V
許容入力電圧	DC +3.15～+52.8V
入力インピーダンス	1kΩ
入力電流	3.8mA Typ.(ON 時)
応答時間	1ms 以内
ON 電圧	ショート(または 0.6V 以下)
OFF 電圧	オープン(または 3.15V 以上)

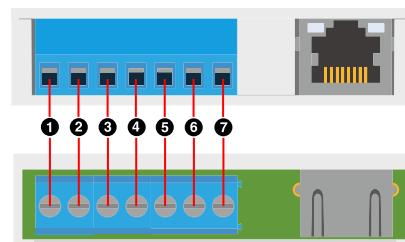


図 4.1 接点入力モデル CON4 ピン配置図

表 4.4 接点入力モデル CON4 ピン配置

ピン番号	名称	説明
1	VIN	電源入力
2	GND	グランド
3	D1	接点入力 1
4	D2	接点入力 2
5	D3	接点入力 3
6	D4	接点入力 4
7	GND	グランド

接点入力部は、電流シンク出力に対応した入力回路です。入力部を駆動するための電源を内蔵しているため、外部電源の接続は不要です。

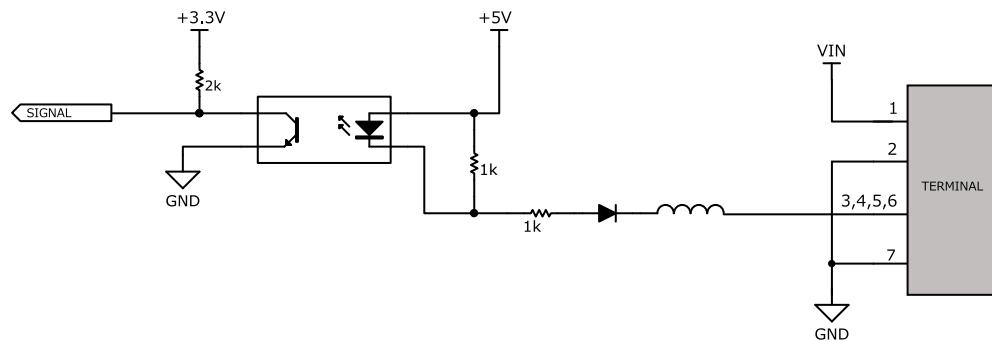



図 4.2 接点入力モデル 内部回路



フォトカプラは電圧変換のために使用しており、GND 分離はされておりませんのでご注意ください。

# 5. 形状図

## 5.1. ケース形状図

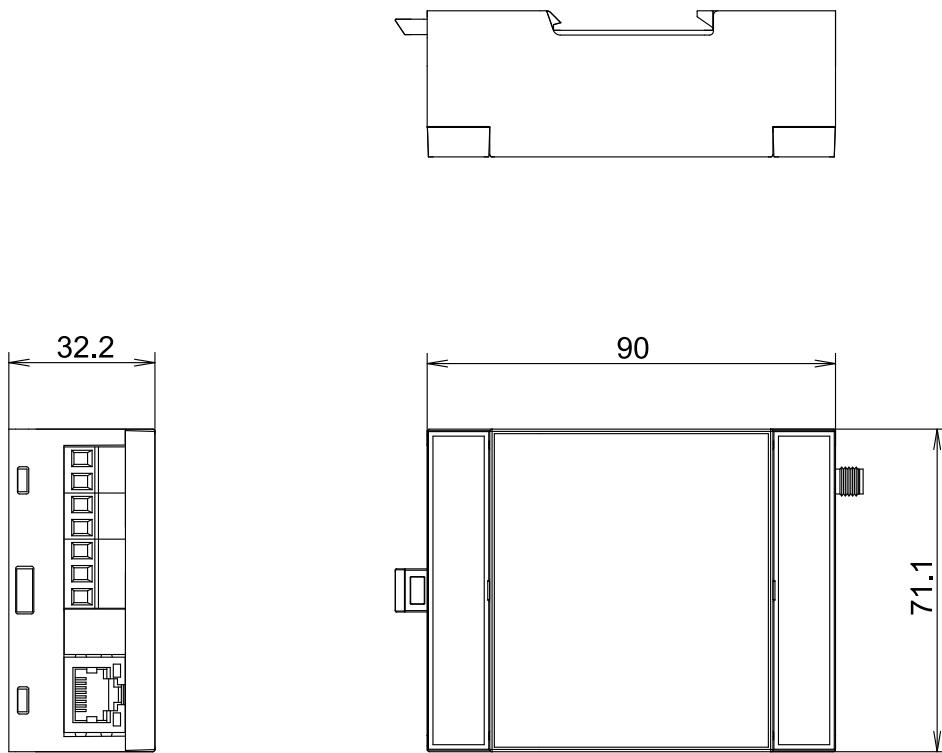

[Unit : mm]

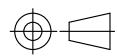


図 5.1 ケース形状図

## 5.2. アンテナ形状図

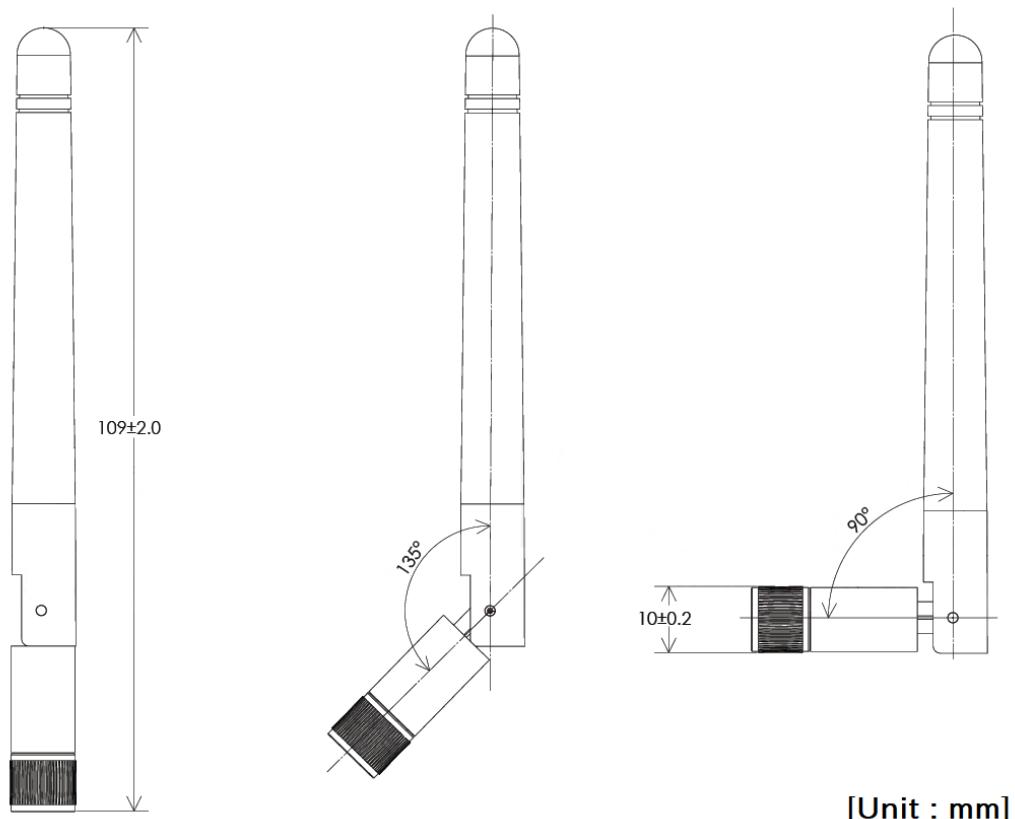


図 5.2 アンテナ形状図

アンテナコネクタタイプ：RP-SMA(male)

## 6. 組み立て方法

各部名称は以下のとおりです。

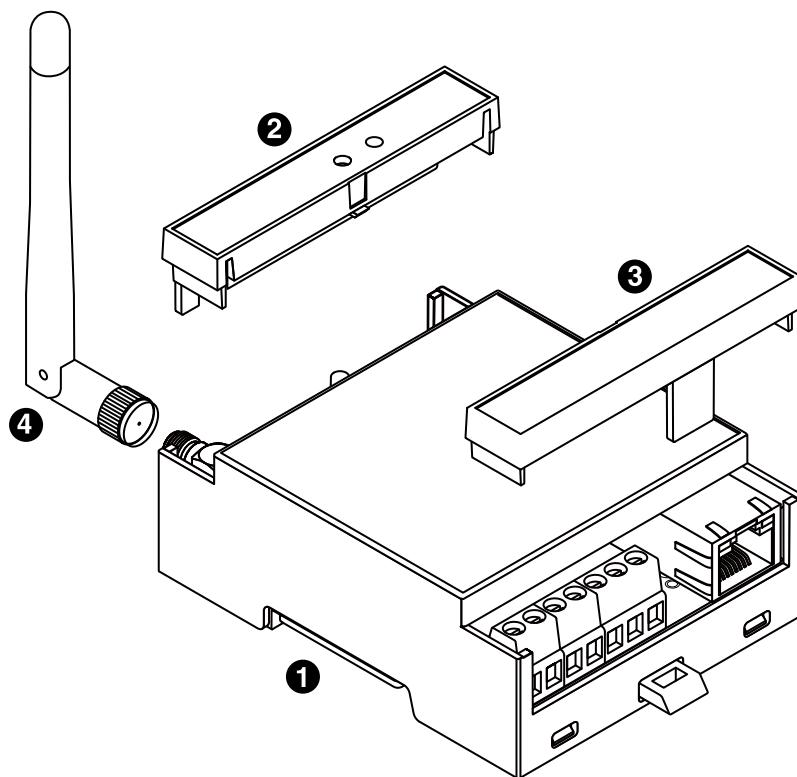


図 6.1 各部名称

- ① ケース本体
- ② カバーパーツ A
- ③ カバーパーツ B
- ④ アンテナ

### 6.1. カバーパーツの取り外し方法

図に示す溝部分にマイナスドライバーを差し込むことでカバーパーツを取り外します。

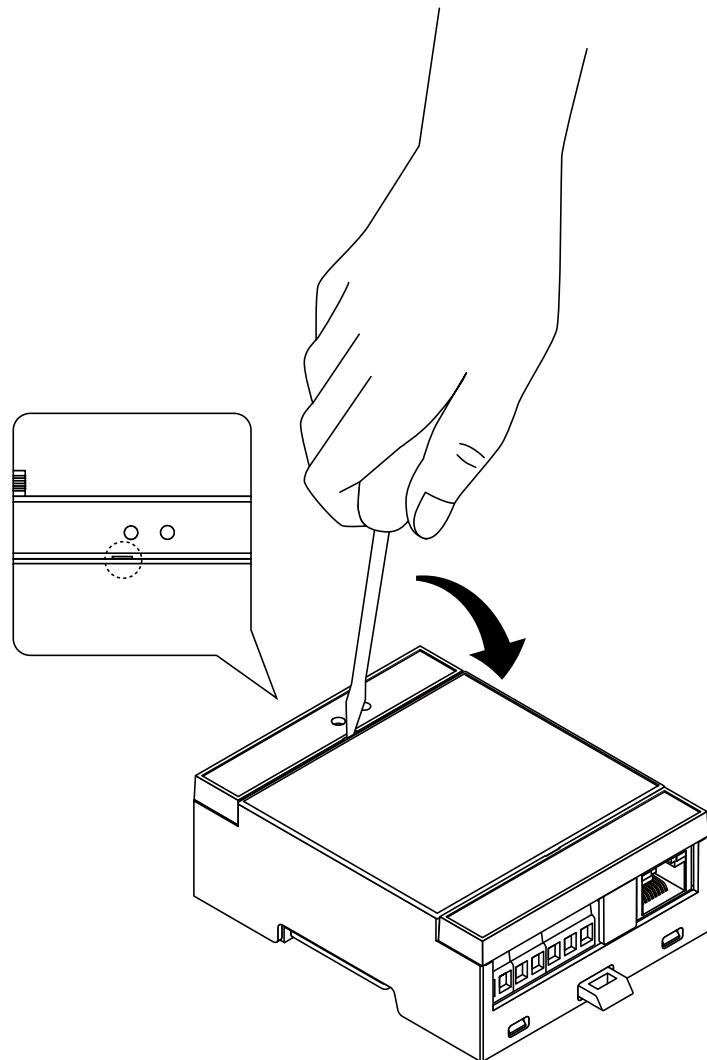


図 6.2 カバーパーツ A 取り外し方法

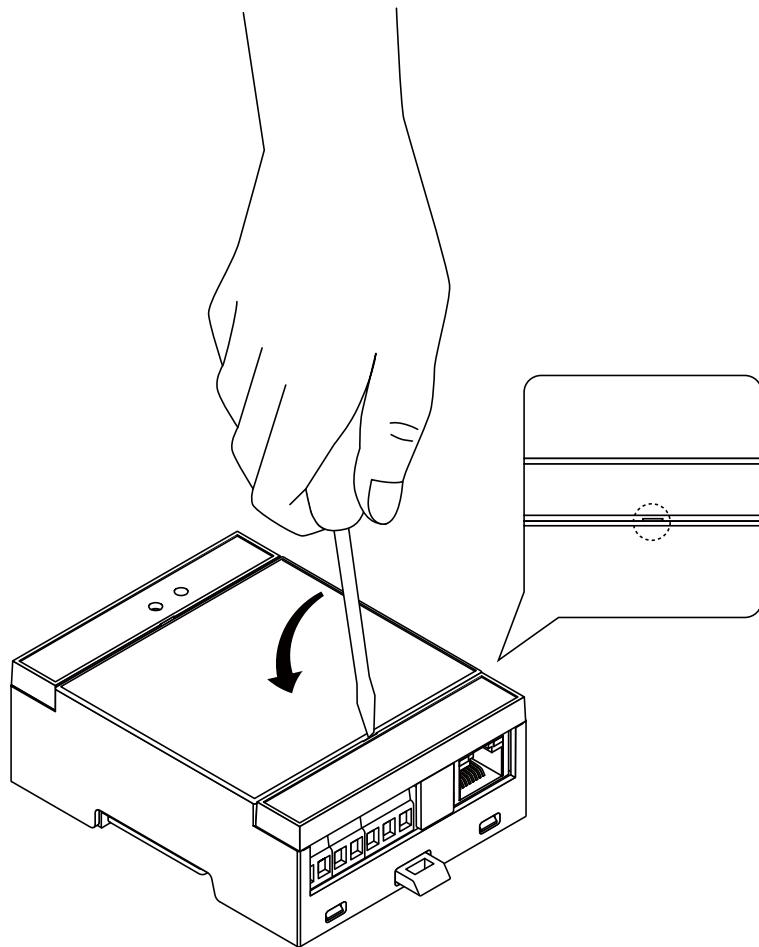


図 6.3 カバーパーツ B 取り外し方法

## 6.2. カバーパーツの取り付け方法

カバーパーツ側面の爪部分をケース本体に差し込み、押し込むことでカバーパーツを取り付けます。

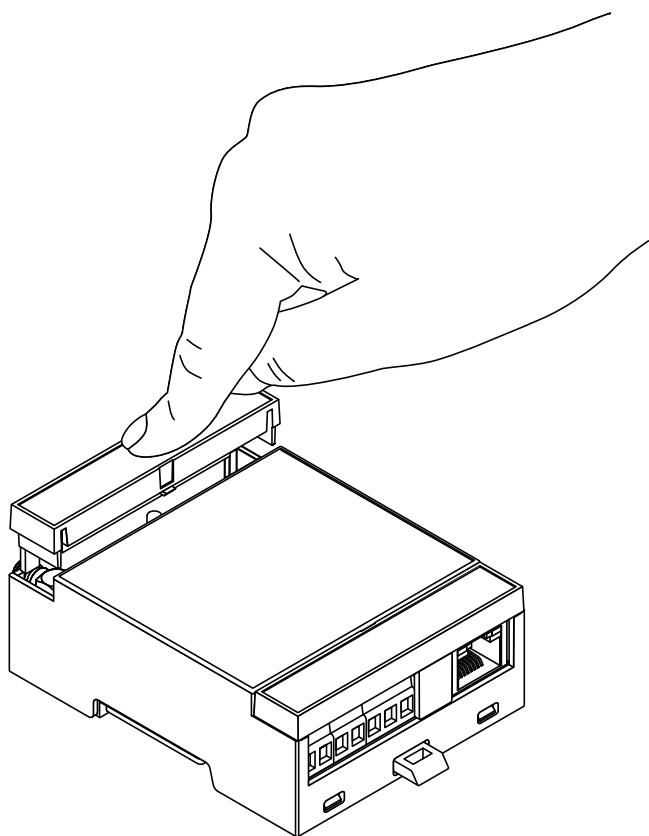


図 6.4 カバーパーツ A 取り付け方法

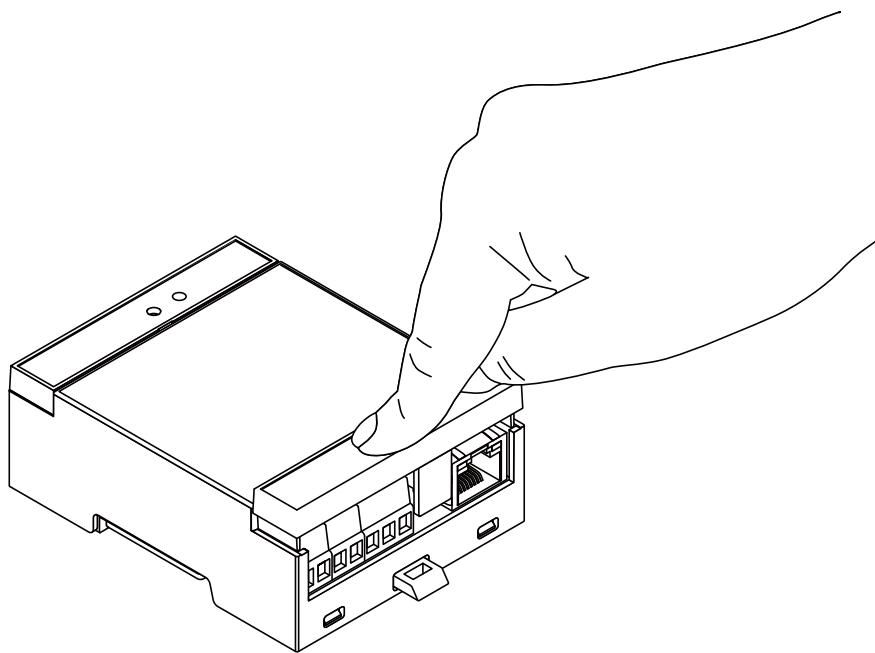


図 6.5 カバーパーツ B 取り付け方法

## 7. 取り付け方法

本製品は、35mm 幅 DIN レールへの取り付け、または背面壁掛け穴を使用して壁面へ取り付けることが可能です。取り付け方法は以下のとおりです。

### 7.1. DIN レールへの取り付け方法

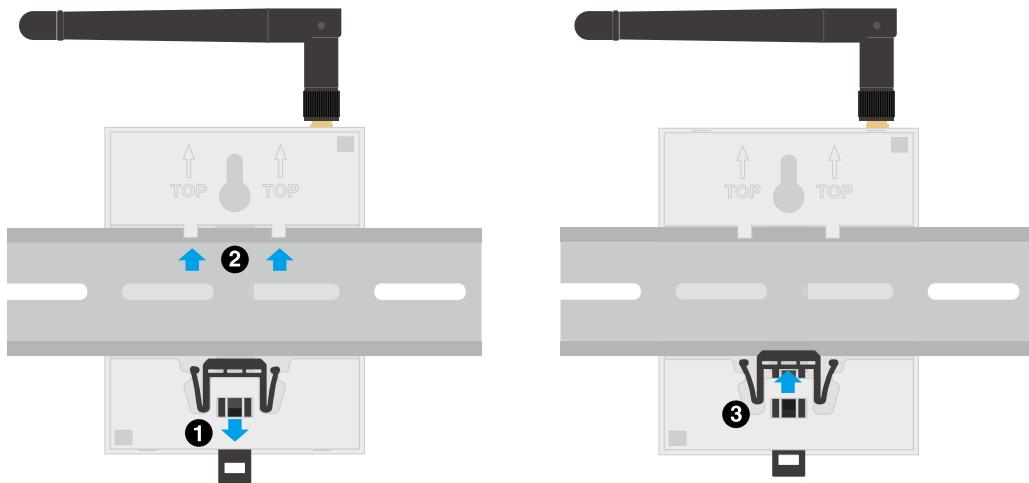


図 7.1 DIN レール取り付け方法

- ① フックパーツを外側へ引っ張りロックを解除します。
- ② ケースのツメ部分に引っ掛けるように DIN レールを挿入します。
- ③ フックパーツを内側へ戻し DIN レールをロックします。

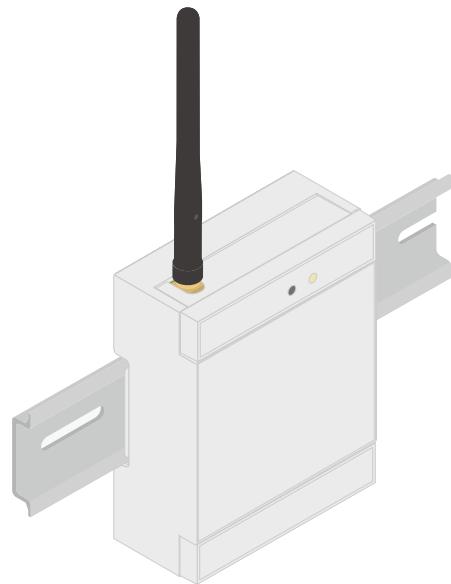


図 7.2 DIN レール取り付けイメージ

## 7.2. 壁面への取り付け方法

壁掛け穴寸法を参考に、ネジやフック等の壁掛け用部品を使用してください。

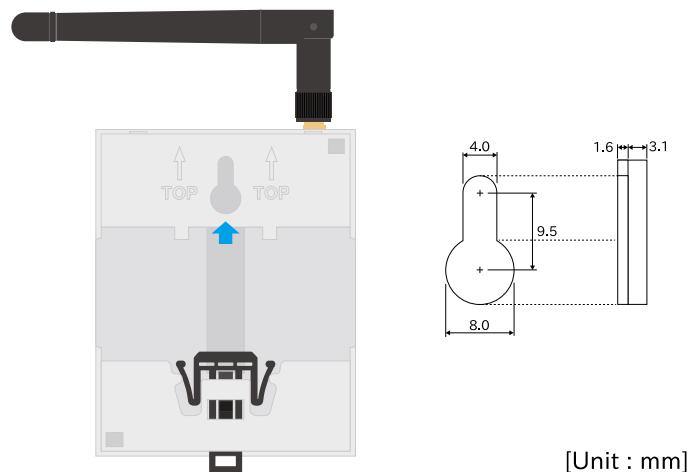


図 7.3 壁掛け穴寸法

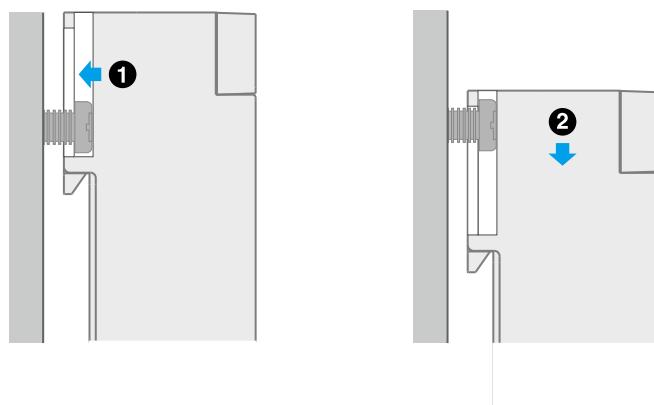


図 7.4 壁面取り付け方法

- ① 壁掛け穴にネジ等の壁掛け部品を挿入します。
- ② ケースを下にスライドさせ固定します。

## 改訂履歴

バージョン	年月日	改訂内容
1.0.0	2020/06/26	<ul style="list-style-type: none"><li>・初版発行</li></ul>
1.1.0	2020/07/13	<ul style="list-style-type: none"><li>・誤記修正</li><li>・「5.2. アンテナ形状図」にアンテナコネクタタイプを追加</li><li>・「7. 取り付け方法」を追加</li></ul>
1.1.1	2020/08/20	<ul style="list-style-type: none"><li>・誤記修正</li><li>・対象製品として CT1110-W01P を追加</li></ul>

Cactusphere 100 シリーズ  
Version 1.1.1  
2020/08/20